

BARRIERA ELETTROMECCANICA PER INGRESSI DA 2,5 MT, 4 MT, 5 MT, 6 MT 24 Vcc USO INTENSIVO 230 Vac USO RESIDENZIALE





Manuale tecnico per l'installazione rev. 1

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE **CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI**



BARRIERA

ATTENZIONE



Shock elettrico!

ATTENZIONE



Distanza di sicurezza!

ATTENZIONE



Meccanismi in movimento!

ATTENZIONE



Non installare l'automazione in ambienti saturi di miscele esplosive

Norme generali di sicurezza

BARRIERA 24 Vcc

USO INTENSIVO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 230Volt 50/60Hz
Voltaggio motore 24 Vcc
Potenza motore 90 W
Potenza assorbita 3,7 A
Giri motore 1400 rpm
Tempo di apertura 9 secondi
Frequenza di utilizzo 100%

Batterie tampone 2 x 12 Vcc 5,2 Ah

Cicli con batterie 5 min

Temperatura di esercizio -20° / +50° C

Dimensioni (con asta montata)

50 Kg

1000 x 300 x 350 mm

BARRIERA 230 Vac

USO RESIDENZIALE

Peso

Peso

Caratteristiche tecniche

230Volt 50/60Hz Alimentazione 230Volt 50/60Hz Voltaggio motore 300 W Potenza motore Potenza assorbita 1,3 A 1400 rpm Giri motore 9 secondi Tempo di apertura 50% Frequenza di utilizzo -20° / +50° C Temperatura di esercizio

Dimensioni (con asta montata) 1000 x 300 x 350 mm

50 Kg



PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE ASSICURARSI CHE IL CAMPO DI AZIONE DELLA BARRIERA SIA LIBERO DA OSTACOLI O CAVI ELETTRICI

Descrizione del montaggio

- Predisporre una adeguata base in cemento perfettamente piana per il fissaggio dell'armadio. Fare emergere dal suo centro le guaine per il passaggio dei cavi.
- 2. Fissare l'armadio alla piazzola (si consiglia di usare l'apposita contropiastra in fig. 1).
- 3. Montare l'asta al porta asta (vedi pag. 10-11).
- 4. Sbloccare il motoriduttore (pag. 5) ed effettuare la regolazione della molla agendo sul tirante posto in basso (fig. 2 part. F). Controllare che il movimento dell'asta sia uniforme in tutto l'arco: l'asta non deve scendere ne risalire da sola ma restare in equilibrio in qualsiasi punto.
- 5. Bloccare il motoriduttore (pag. 5) ed effettuare i collegamenti elettrici (vedi schemi allegati).
- 6. Verificare che l'asta si fermi in posizione orizzontale (chiusura) e verticale (apertura) rispetto al suolo. Se necessario regolare la posizione intervenendo sui tamponi in gomma (fig. 2 part. A) e sui magneti del finecorsa (fig. 2 part. C).




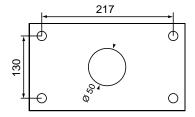


FIGURA 1

FORATURA FISSAGGIO ARMADIETTO Diametro fori 15 mm Si consiglia l'uso di viti di diametro 12 mm




NON EFFETTUARE MAI NESSUNA REGOLAZIONE ALLA BARRIERA CON IL MOTORE IN MOVIMENTO!

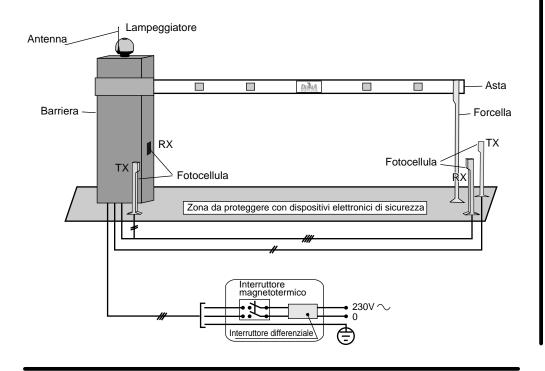



Barriera sbloccata con asta in posizione verticale e molla scarica, predisposta per il montaggio a destra.

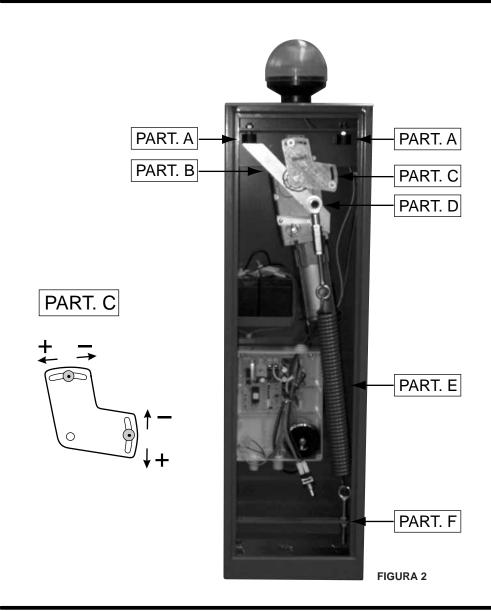



Barriera sinistra



Barriera destra

Sblocco di emergenza della barriera:



NON SBLOCCARE LA BARRIERA SE LA SBARRA NON È MONTATA

- 1. Con la chiave in dotazione aprire lo sportello (fig. 3)
- 2. All'interno dello sportello è alloggiato un pomello di sblocco (fig. 4)
- 3. Per sbloccare avvitare il pomello in senso orario (fig. 4)
- 4. Per ribloccare girare in senso antiorario
- 5. Richiudere lo sportello



FIGURA 3



ATTENZIONE:
QUESTO FOGLIO
DEVE ESSERE
CONSEGNATO
AL CLIENTE

ATTENZIONE:
IL CLIENTE DEVE
CONSERVARE
QUESTO FOGLIO
INSIEME ALLA
CHIAVE DI
SBLOCCO IN UN
LUOGO AL
QUALE SI POSSA
ACCEDERE
ANCHE IN CASO
DI MANCATA
EROGAZIONE
DELL'ENERGIA
ELETTRICA

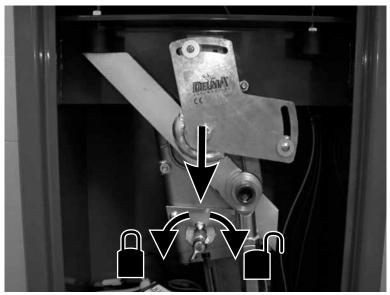


FIGURA 4

ATTENZIONE:
INFORMARE
ANCHE ALTRI
EVENTUALI
UTILIZZATORI
DELLA BARRIERA
DELL'UBICAZIONE
DI QUESTO
FOGLIO E DELLA
CHIAVE DI
EMERGENZA















Controlli e verifiche

`\/		100	10	~	ь	
V	_					_

verificne:								
Verificata la solidità della struttura presente utilizzati materiali ed esegu								
fissaggi adeguati. Eseguiti gli opportun Verificato che le so evidenziate per evita Installati e verificati a Gli elementi mobili conformità alle istruz La regolazione della specializzato opera istruzioni del produtta La chiusura è dotata	eglie pare inc adegua sono cioni de a forza ando s ore. di sbl	resenti siampo. ati finecor dotati di el costrutt a dell'ant sulla cent	iano opp sa. adeguar ore. a può ess ralina di	ortunar te prote sere fatt comand e l'azion	mente modellate e ezioni e installate i ta solo da personale do in accordo con le amento manuale.			
Sono fornite adeguate istruzioni per l' azionamento dello sblocco.								
Rischi presenti:	urto	taglio	sollevar	mento	cesoiamento			
	convogliamento		o uncina	mento	schiacciamento			
Segnare per ogni rischio eventualmente presente la soluzione adottata. (Soluzioni applicabili: 1- comando a uomo presente, 2- bordi sensibili								

- 3- fotocellule, 4- franchi di sicurezza, 5- limitatori di forza,
- 6- modellazione delle superfici, 7- pedane, 8- radar,
- 9- segnalazione acustica, 10- segnalazione visiva, 11- segnaletica,
- 12- segregazione, 13-rete di protezione ,14-....,
- 15-.....)

Rischi elettrici:

- Utilizzati componenti marchiati CE ai sensi della direttiva BT (73/23/CEE).
- Eseguiti i collegamenti elettrici in osservanza alle norme vigenti in accordo con le istruzioni del costruttore della motorizzazione.
- Utilizzati radiocomandi omologati e conformi alla direttiva R&TTE(99/5/CE).
- 」Utilizzati componenti marchiati CE secondo la direttiva EMC (89/336/CEE).

Sicurezza e affidabilità dell'attuatore e dei dispositivi di comando:

- Verificata la coerenza del comando in relazione al movimento e alle istruzioni fornite dal costruttore.
- I dispositivi di comando sono stati installati in posizione facilmente accessibile e visibile.
- Utilizzato un attuatore elettromeccanico rispondente alla norma EN12453.
- Effettuate le verifiche per la rilevazione di presenza in accordo con la norma EN12445.

Dichiarazione di conformità (a cura dell'istallatore)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ A

Il sottoscritto
Nome:
Indirizzo:
in qualità di Responsabile della messa in funzione dichiara che il prodotto:
Tipologia cancello: Ubicazione:
risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie:
-Direttiva Macchine 98/37/CEE e successive modifiche
-Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e successive modifiche
-Direttiva Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e successive modifiche
Inoltre dichiara che sono state applicate le norme armonizzate e/o le norme specifiche tecniche nazionali:
☐ EN 12453 / EN 12445 Cancelli e porte industriali commerciali e residenziali Sicurezza nell'uso delle porte motorizzate - Requisiti e classificazione - Metodi di prova
☐ EN 12604 / EN 12605 Cancelli e porte industriali commerciali e residenziali Aspetti meccanici - Requisiti e classificazione - Metodi di prova.
☐ CEI 64/8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.
Note:
Luogo:
Data:

Dichiarazione di conformità

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ B

alle prescrizioni di sicurezza della:

- Direttiva Macchine 98/37/CEE e successive modificazioni
- Direttiva EMC 89/336/CEE
- Direttiva BT 73/23/CEE e 93/68/CEE

Noi

Delma Automazioni Strada Fermana 10/B 63024 Grottazzolina (AP) Italia

dichiariamo che il prodotto

Barriera elettromeccanica per controllo ingressi dei tipi specificati nel libretto d'uso e manutenzione allegato ad ogni prodotto

tipo BARRIERA

è conforme alle Direttive in oggetto.

Il prodotto svolge la funzione di sicurezza.

E' FATTO DIVIETO DI METTERE IN SERVIZIO LA MACCHINA IN OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PRIMA CHE IL PRODOTTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "A" SIA STATO DICHIARATO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA.


Grottazzolina, 02/01/2003

Zazzini Dianora
Delma Automazioni

Come trasformare una barriera destra in sinistra

- 1. Togliere la tensione di rete
- 2. Sbloccare il motore
- 3. Portare l'asta in posizione di apertura.
- 4. Bloccare il motore
- 5. Smontare l'asta per maggior sicurezza (vedi "MONTAGGIO DELL'ASTA")
- 6. Smontare il supporto finecorsa (fig. 2 part. C)
- 7. Svitare completamente il dado di regolazione della molla (fig. 2 part. E) e il grano che fissa il bilanciere (fig. 2 part. B)
- 8. Estrarre il bilanciere dall'albero motore
- 9. Smontare il gruppo snodo dal bilanciere (fig 2 Part. D) e rimontarlo dal lato opposto
- 10. Reinserire il bilanciere nell'albero motore in modo che il gruppo molla (fig. 2 part. E) si trovi dal lato sinistro dell'armadio
- 11. Inserire la vite di registro nel foro di sinistra ed avvitare il dado di regolazione della molla (fig. 2 part. E)
- 12. Riavvitare il grano di fissaggio del bilanciere
- 13. Nel caso di barriera a 230 volt invertire la posizione dei magneti di finecorsa giallo e verde (vedi figura sotto)
- 14. Rimontare il supporto finecorsa (fig. 2 part. C) all'albero motore.
- 15. Modificare i collegamenti del motore e dei finecorsa come da istruzioni allegate.
- 16. Verificare il buon bilanciamento dell'asta, la regolazione dei finecorsa e dei tamponi come descritto in "DESCRIZIONE DEL MONTAGGIO"



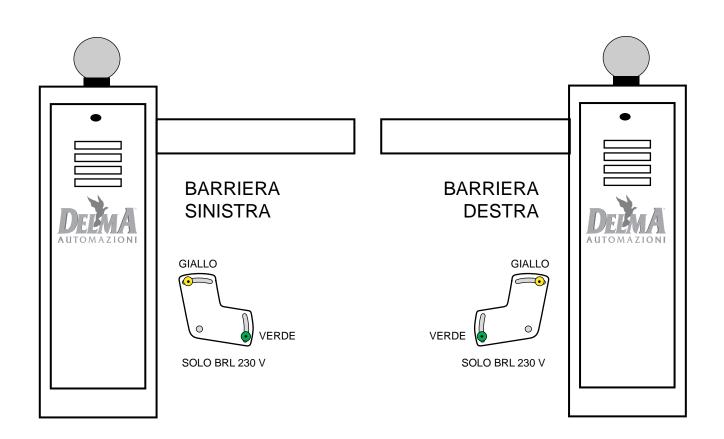






NON RIMANERE MAI NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'ASTA SIA IN FASE DI INSTALLAZIONE CHE DI NORMALE UTILIZZO

ATTENZIONE:
SE SI USA UN PROFILO
DIVERSO DA QUELLO
FORNITO DA DELMA,
FARE RIFERIMENTO
ALLA TABELLA PESI
DELLA PAGINA
SEGUENTE.
E' SEMPRE
CONSIGLIABILE
USARE IL PROFILO
ORIGINALE DELMA


Montaggio dell'asta alla barriera

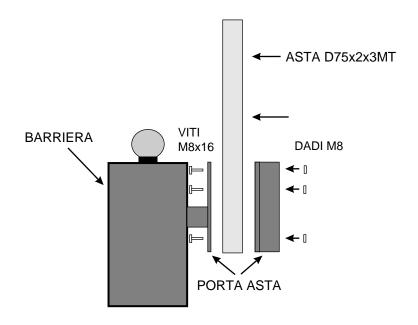


- 1. Montare il primo elemento dell'asta tra i due porta asta stringendo con le viti e i dadi M8 in dotazione
- 2. Sbloccare il motore (pag. 5)
- 3. Abbassare l'asta con molta cautela senza mai lasciarla
- 4. Bloccare bene il motore (pag. 5)
- 5. Lasciare l'asta con cautela facendo attenzione che non si alzi da sola
- 6. Aggiungere gli altri pezzi dell'asta come mostrato nelle pagine seguenti
- 7. Sbloccare il motore e controllare che il movimento dell'asta sia uniforme
- 8. Regolare la molla se necessario (fig. 2 part F.)


Smontaggio dell'asta

- 1. Portare l'asta in posizione di apertura e bloccare il motore
- 2. Allentare le viti di serraggio del porta asta facendo scendere l'asta fino a terra
- 3. Completare lo smontaggio del porta asta mantenendo l'asta in posizione verticale
- 4. Appoggiare l'asta a terra con molta cautela

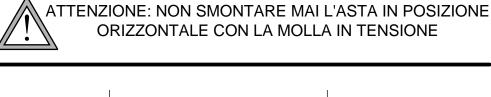

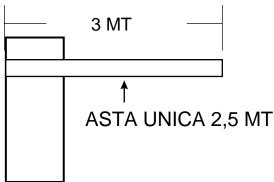

ASTA TELESCOPICA TONDA 4 MT

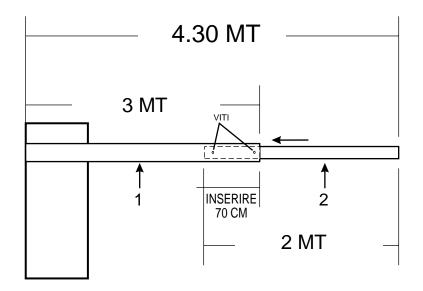

DELMA AUTOMAZIONI

ASTA TONDA IN ALLUMINIO:

Diametro:

- 1) 75 x 2 mm
- 2) 70 x 2 mm
- 3) 65 x 2 mm

Peso:


2,5 mt = 3,4 Kg

4 mt = 5.7 Kg


5 mt = 8.4 Kg

6 mt = 8.4 Kg

ASTA TELESCOPICA TONDA 5 MT

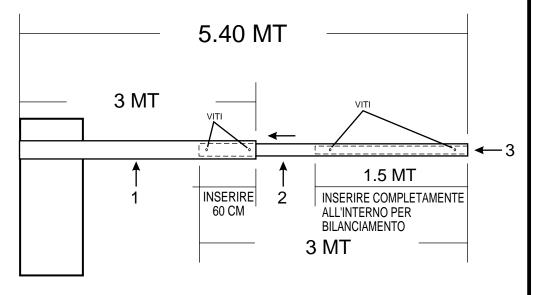

ASTA TELESCOPICA TONDA 6 MT

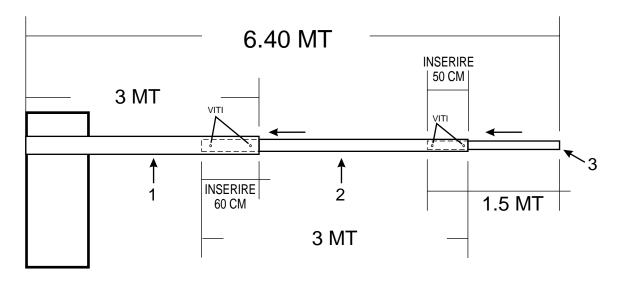

AVVERTIMENTI:

La **DELMA**, quale ditta costruttrice declina ogni responsabilita' per danni causati da connessioni errate, mancanti o causati da una errata programmazione.

Durante la chiusura del sistema e' presente il rischio di schiacciamento; quindi una errata regolazione della forza massima di lavoro puo' causare danni alle persone, agli animali ed alle cose.

Le fotocellule sono componenti di sicurezza i quali devono essere sempre installati e mantenuti in perfetta efficienza.

La costa e' un componente di sicurezza il quale deve essere mantenuto in perfetta efficienza.

Terminata la regolazione e la programmazione si deve provvedere a riposizionare il contenitore al proprio posto avendo cura di serrare bene le apposite viti.

La **DELMA**, quale ditta costruttrice declina ogni responsabilita' per danni causati da un uso errato del cancello.

È vietata la sostituzione di qualsiasi particolare elettrico, elettronico, meccanico con materiale non originale della **DELMA**.

La **DELMA** si riserva il diritto di apportare modifiche alle schede ed ai manuali senza preavviso alcuno.

CONDIZIONI DI GARANZIA:

Il materiale DELMA e i relativi accessori, sono garantiti 24 mesi dalla data di fabbricazione stampata nelle apparecchiature. La DELMA si impegna alla riparazione o eventuale sostituzione del pezzo, previa restituzione alla nostra sede. Al fine di permettere l'analisi di accertamento dei pezzi restituiti, i sostituiti rimangono di proprietà della Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia i difetti dei materiali derivati da manomissioni o fatti che sono stati causati arbitrariamente dall'acquirente quali: mancato rispetto delle istruzioni incluse nei materiali, manutenzione o modifiche effettuate senza previa autorizzazione richiesta alla sede DELMA. Non vengono considerati in garanzia i difetti che dipendono dalla irregolarità della tensione di alimentazione o qualsiasi altra causa non imputabile alla costruttrice. Il materiale in garanzia deve essere spedito alla sede DELMA, in porto franco e sarà rispedito in porto assegnato. La garanzia viene a cessare se il cliente non è in regola con i pagamenti. Ogni impianto deve essere realizzato nella osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza vigenti (UNI 8612 e CEI64-8). La DELMA declina ogni responsabilità dovuta alla inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'installatore.

Il materiale difettoso spedito in sede per la riparazione, che sia in garanzia o meno, deve essere accompagnato da un commento dell'installatore sul difetto riscontrato, al fine di diminuire il tempo di restituzione. Inoltre, l'imballo deve essere scrupolosamente curato onde evitare l'esclusione della garanzia.



DELMA AUTOMAZIONI s.r.l. 63024 GROTTAZZOLINA (AP) Italy Strada Fermana, 10/b Tel. 0734 632714 - 0734 632492 Fax 0734 632573

> http://www.delma.it e-mail:info@delma.it